
MHES272040S1209
ESPAÑOL

Guía de Instalación y Operación

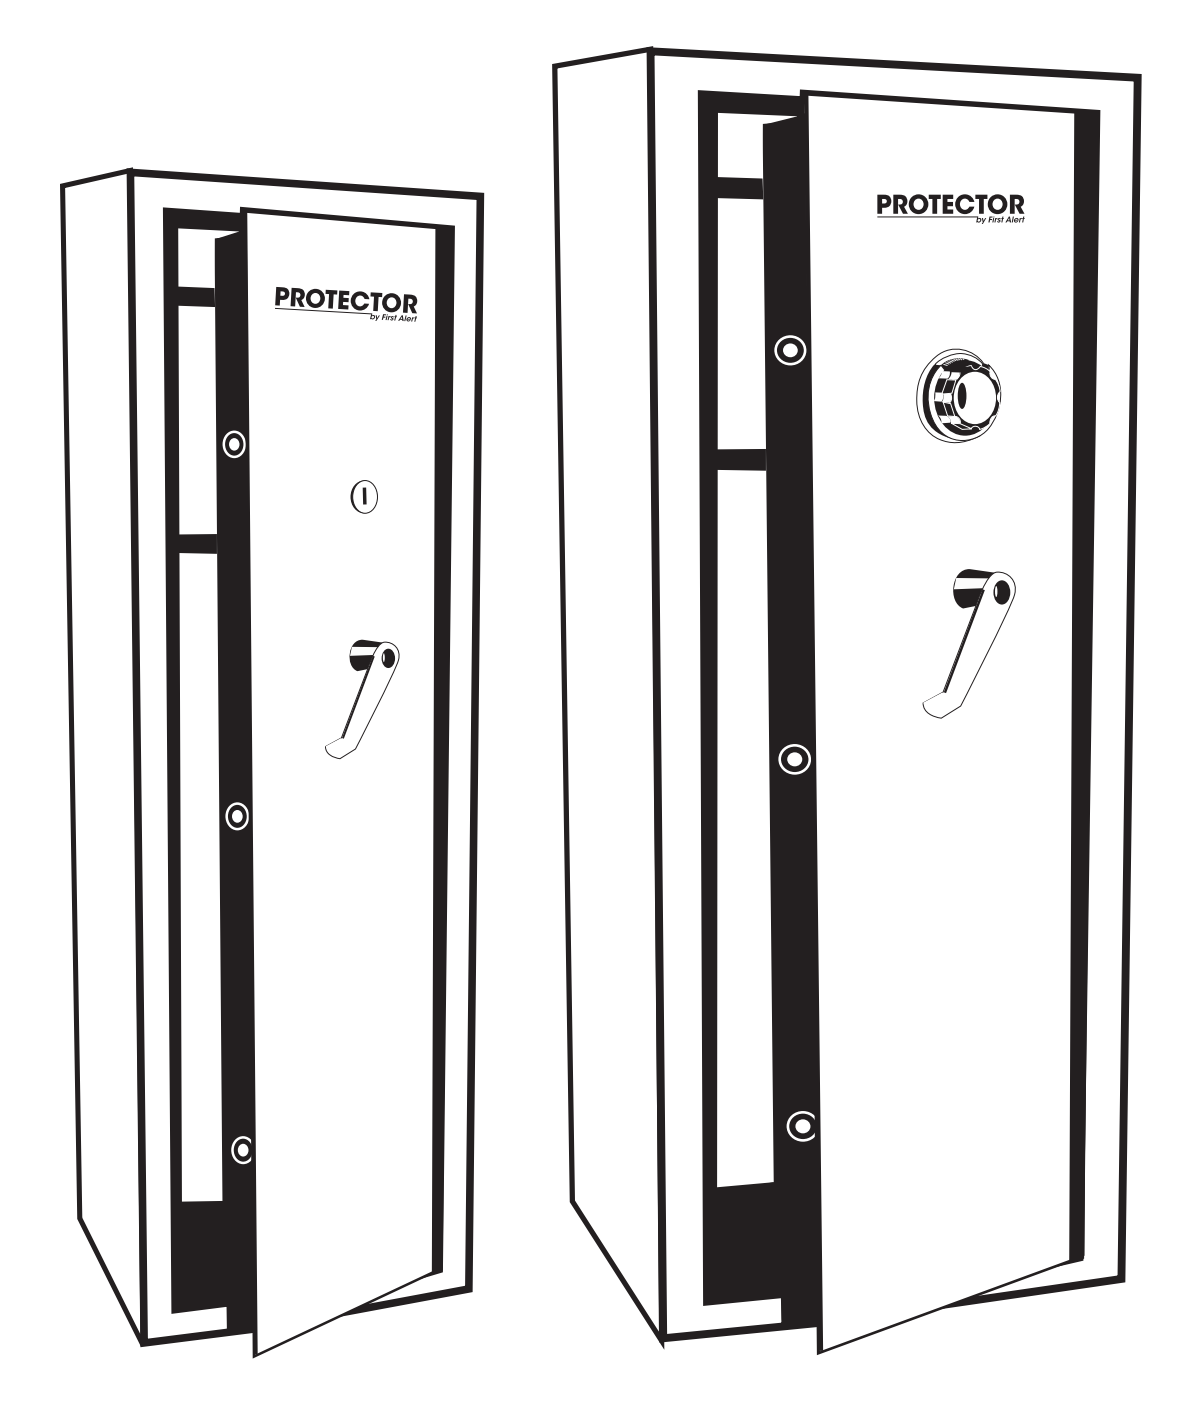

Modelo 6720F
Modelo 6740F

CAJA FUERTE EJECUTIVA PARA ARMAS

¡Lea Estas Instrucciones Cuidadosamente!

Indice

Para su protección

- *Nunca retire de la caja fuerte la etiqueta con el número de serie.*
- *Guarde las Llaves Maestras para Emergencias lejos de la caja fuerte (NUNCA DENTRO) de la caja.*
- *Anote todos los números de identificación en el formulario "Registro de Identificación" (última página).*
- *Guarde este guía lejos de y NUNCA adentro de la caja fuerte.*

¡BIENVENIDO!

Su nueva caja fuerte de Ejecutiva para Armas le ofrece muchos años de protección confiable para sus objetos de valor, documentos importantes, armas y otros objetos personales. Todas las cajas fuertes de First Alert se han disenado y construido de acuerdo con las normas de manufactura más exigentes, para máxima satisfacción del usuario en variedad de circunstancias. Cuidándola correctamente, su caja fuerte de First Alert le ofrecerá "Tranquilidad de Espíritu" muchos años en el futuro.

Contenido en el paquete

La siguiente lista describe los artículos y la cantidad de cada uno que se incluye, en su nueva caja fuerte. Le agradeceremos verifique cuidadosamente la lista para confirmar que ha recibido todos los artículos. Si le falta alguno, sírvase llamar a la oficina de Atención al Cliente al @ 1-800-323-9005.

A.	Guía de operación e instalación	1 de c/u
B.	Estera de caucho	1 de c/u
C.	Montantes de apoyo	12 de c/u
D.	Juego de materiales de ensamblaje	1 de c/u
E.	Anaqueles removibles	2 de c/u
F.	Bastidor para armas removible	1 de c/u
G.	Llaves de entrada (6720F solamente)	2 de c/u


A. B. C. D. E. F. G.

Importante: NO DEVUELVA LA CAJA FUERTE AL ALMACÉN

Si faltan algunas partes, tiene dificultades en programar la caja fuerte o quisiera hacer alguna pregunta relacionada con la manera correcta de usar o de cuidar de la caja, NO LA DEVUELVA a la tienda. Para recibir ayuda por favor comuníquese con el departamento de Atención al Cliente al 1-800-323-9005, de 7:30 AM a 5:00 PM, tiempo del centro, de Lunes a Viernes. Para poder brindarle un mejor servicio, por favor tenga a la mano el numero de modelo y fecha de compra al momento de llamar.

Cómo abrir su caja de seguridad

Solamente para modelos con cerradura de llave: (6720F)
Familiarícese con la llave y la cerradura. Note la muesca sobre la cabeza de la llave y el pequeño punto sobre la cerradura

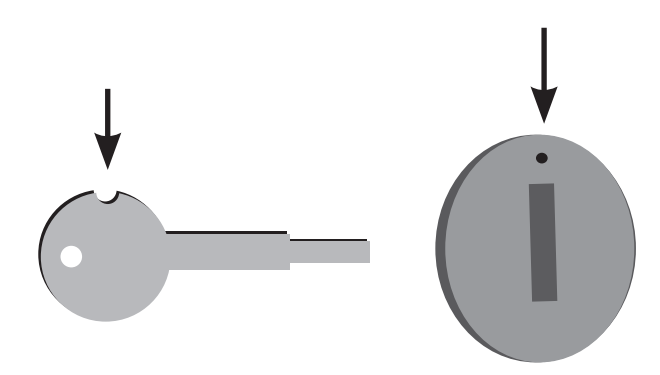

1. Introduzca la llave en la cerradura, y alinee la muesca de la llave con el punto de la cerradura.
2. Gire la llave un cuarto de vuelta a la derecha. No fuerce la llave, pues podría romperse.
3. Sujete el asa y muévala a la izquierda. Luego tire de la puerta para abrirla.

Note: La llave no girará si la asa está en la posición de abierto. Forzar la llave para girar con la asa en dicha posición podría dañar la llave.

Cómo cerrar y trabar la caja

Modelos con cerradura de llave: (6720F)

1. Cierre la puerta.
2. Sujete la asa y muévala a la derecha.
3. Introduzca la llave en la cerradura, y alinee la muesca de la llave con el punto de la cerradura.
4. Gire la llave un cuarto de vuelta a la izquierda. No fuerce la llave, pues podría romperse.
5. Quite la llave y guárdela en un lugar seguro, lejos de la caja.

Cómo abrir su caja de seguridad

Modelos con cerradura de combinación: (6740F)
Pruebe varias veces la combinación con la puerta abierta para cerciorarse de tener la combinación correcta y saber cómo hacer funcionar la caja de seguridad apropiadamente. Después de haber practicado cómo abrir la caja con la puerta abierta, realice el proceso completo.

Nota: *que la placa de la cerradura tiene una muesca en la posición de "las 12 en punto". Debe alinear los números de la combinación con dicha muesca al aplicar las siguientes instrucciones.*


Su caja tiene una combinación de tres dígitos.

1. Comience con el disco en cero.
2. Gire el disco 3 vueltas a la izquierda, y deténgase en el primer dígito de la combinación.
3. Gire el disco a la derecha, y deténgase al pasar por segunda vez en el segundo dígito de la combinación.
4. Gire el disco a la izquierda, y deténgase al pasar por primera vez en el tercer dígito de la combinación.
5. Sujete el asa y muévala a la izquierda. Luego tire de la puerta para abrirla.

Cómo cerrar y trabar la caja

Modelos con disco de combinación: (6740F)

1. Cierre la puerta.
2. Sujete la asa y muévala a la derecha.
3. Haga girar el disco de combinación por lo menos tres vueltas completas

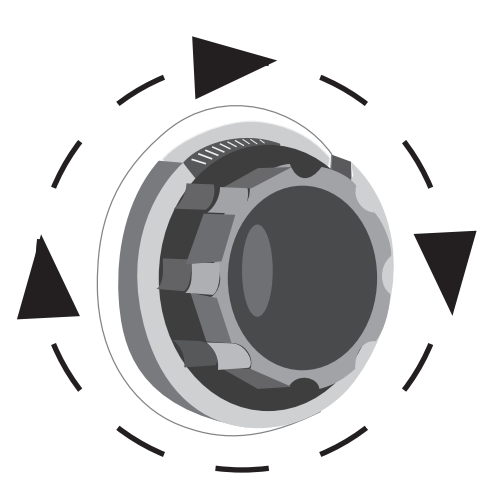

Anaqueles

Para mayor flexibilidad y para acomodar mejor lo que tenga que almacenar, esta caja incluye (2) anaqueles ajustable/removibles y (1) bastidor para armas.

Instalación:

1. Retire los anaqueles, bastidor para armas y (12) montantes de apoyo de la caja del material protector.
2. Cada anaquel necesita (4) montantes de apoyo.
3. Determine el lugar dónde desea colocar la caja y el bastidor para armas y busque la ranura de guía que le corresponde en los estantes verticales más apropiados para sostener la repisa en ese lugar. (Recuadro. 6)
4. Inserte (1) montante de apoyo en cada estante vertical. La parte superior del montante de apoyo se debe colocar primero en la ranura seleccionada y de esta manera el montante de fondo se incrustará en su lugar cuando se contrapresione.

   IMPORTANTE: Compruebe que todos los (4 montantes queden instalados al mismo nivel en los estantes verticales, para que el anaquel quede nivelado.
5. Instale el anaquel en posición y pase a colocar la caja fuerte dentro del anaquel (inclinándola si es necesario) y bajándola para que quede sobre los montantes de apoyo.
6. Repita el mismo procedimiento con el segundo anaquel.

SUGERENCIA: Si no se van a utilizaar algunas de las repisas, las puede almacenar en el fondo de la caja fuerte.

Juego de materiales de ensamblaje

Muchos clientes prefieren apernar la caja a la pared o al piso, para mayor protección contra robo y evitar que se ladee. Esta caja fue fabricada con hoyos preperforados en el panel posterior y en el panel del piso para remachar la caja a la pared o al piso:

1. Retire el forro protector de la parte posterior y del piso de la caja y localice los hoyos de 5/8″ preperforados.
2. Ancle la caja utilizando los materiales del juego de ensamblaje que incluye (2) tornillos tirafondo de 3″x3/8″ y anclas. Es importante asegurar la caja fuerte a los pernos de la pared.
3. Cuando termine, vuelva a colocar los forros en su lugar.

IMPORTANTE: Si desea formular alguna PREGUNTA sobre la manera de asegurar la caja permanentemente o no se siente cómodo utilizando las herramientas que necesita emplear para terminar el proyecto, consulte con el minorista local, centro para el hogar o contratista independiente. Esta caja es muy pesada y debe evitar dañar la caja o la superficie de montaje o sustentar lesiones corporales.

Los singulares números de identificación de su caja fuerte

Cuando se comunique con la oficina de Asuntos del Consumidor, debe prepararse a suministrar información importante que identifique específicamente su caja fuerte. Esta información es supremamente importante para obtener ayuda rápida y exacta.

Le recomendamos encarecidamente que indique en el formulario los datos que identifiquen y registren la siguiente información en el "Registro de identificación de la Caja Fuerte", que se encuentra en la parte interior de la cubierta posterior de este manual:

Número de modelo

Número de serie

Número de la llave

Para localizar el número de modelo y el número de serie

La mayoría de las cajas fuertes de First Alert® incluyen una etiqueta pequeña gris o plateada, pegada a una de las superficies. Esta etiqueta por lo regular se encuentra al frente o al lado derecho de la caja fuerte. Esta etiqueta lleva el Número de Serie y, en algunos modelos seleccionados se fija una etiqueta similar que lleva el número de modelo. Si la etiqueta con el número de modelo no se ha fijado en la caja fuerte, entonces se puede encontrar en el panel frontal o lateral del paquete en que se empacó la caja fuerte. Anote ese número para futura referencia.

Número de la llave

La llave lleva el número. En caso que no tenga la llave, recuerde que también está impreso en la cerradura.

Importante: NO RETIRE LAS ETIQUETAS!

En caso que la caja fuerte deje de funcionar o si pierde las llaves, estos números de identificación son necesarios para corregir el problema. Se recomienda que las etiquetas con los números se mantengan en su lugar en la caja fuerte. Si es necesario quitarlas, se deben entonces fijar dentro de la cubierta posterior de la Guía de Operación e Instalación. Debe guardarlas en la caja fuerte y en un lugar seguro para referencia en el futuro.

Cómo obtener el servicio de garantía

Si requiere de servicio, no regrese el producto a la tienda en donde lo compró. Para obtener el servicio de garantía, comuníquese con el departamento de Atención al Cliente (Consumer Affairs Division) al teléfono 1-800-323-9005, de 7:30 AM a 5:00 PM, tiempo del centro (Estados Unidos), de Lunes a Viernes. Para poder brindarle un mejor se rvicio, por favor tenga a la mano el numero de modelo y fecha de compra al momento de llamar.

Para servicio de garantía, devolver a:

BRK Brands, Inc.,
23610 So. Banning Blvd.
Carson, CA 90745

Para reemplazo de llaves

Si se le pierde la llave o le gustaría tener un juego adicional de llaves, puede comprarlas, ordenándolas al Departamento de Asuntos del Consumidor. Para que el proceso sea exacto, debe enviar la siguiente información:

- Nombre / dirección / Teléfono
- Número del modelo de la caja fuerte / Número de serie
- Número de la llave Número de Llave (localizado en la llave y en la cerradura de la llave)
- Número de llaves que desea
- Dirección de E-mail si dispone de una

Los pedidos que recibamos por medio de Giros Postales o por correo, el cheque debe ser pagadero a First Alert. Comuníquese con el Departamento de Asuntos del Consumidor para obtener información, antes de poner su pedido.

Correo: First Alert
Consumer Affairs
3901 Liberty Street Road,
Aurora, IL 60504-8122

Para utilizar correctamente su caja fuerte

Esta Caja Fuerte Ejecutiva de protege récords y muchos otros objetos de valor. Las pruebas indican que la temperatura interna de la caja fuerte se mantiene a menos de 350°F (177°C) por 30 minutos durante un incendio hasta de 1100°F (593°C) cuando se ha utilizado correctamente. La caja fuerte se debe cerrar y sujetar con pestillo para que en caso de incendio pueda proteger correctamente el contenido.

Importante:

Debido a que las perlas sufren daño con el calor a temperaturas menores que 350° F, le aconsejamos NO guardar perlas dentro de esta caja fuerte.

Cuidado y mantenimiento prudente

Cuando se mantiene adecuadamente, su caja fuerte continuará a proporcionarle seguridad y protección de sus objetos de valor y documentos importantes por muchos años. Para asegurar una realización optima de su caja fuerte, por favor siga estas precauciones sencillas:

Mantenga las manos limpias – No intente a marcar su combinación si las manos están sucias ó si tienen basura o líquido. Bajo circunstancias normales, no sera necesario lavarse las mano antes de utilizar la caja fuerte.

Limpie la Caja fuerte – Para limpiar la superficie externa de su caja fuerte, se recomienda utilizar un producto de limpieze suave (i.e. limpiador de ventanas) para evitar rayar ó descolorar la superficie. No use productos de limpieza abrasivos.

Humedad – Les recomendamos que coloquen los objetos delicados, tales como obras de arte o fotografías, o joyas muy elaboradas, en un recipiente hermético o a prueba de aire antes de guardarlos en la caja fuerte. Evite colocar la caja fuerte en áreas con alto contenido de humedad. Para máximo desempeño, la caja fuerte se debe dejar abierta, para que se ventile, por lo menos durante 20 minutos cada dos semanas.

Para que esta Guía de Instalación y Operación le pueda servir de referencia, guárdela en un lugar seguro, lejos de la caja fuerte. ¡NO LA TIRE!

Notas

Recuperación de combinaciones perdidas

Necesitamos la siguiente información para darle su combinación:

- Nombre / Dirección / Telefono
- Número de Modelo / Número de Serie
- Número de Llave (lo puede encontrar en la propia llave y en la cerradura de Llave maestra para emergencias)
- Dirección de E-mail si dispone de una
- Declaración notariada de propietario

Número del Modelo______________________________

Número de Serie__________________________________

Número de la Llave_______________________________

Combinación de 4 números

Gire hacia la IZQUIERDA CUATRO (4) veces y continúe: ________________

Gire hacia la DERECHA DOS (2) veces y continúe: ________________

Gire hacia la IZQUIERDA UNA (1) vez y continúe con: ________________

DERECHA a: ________________

Garantia Limitada

BRK Brands, Inc., ("BRK") garantiza que, por un periodo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos en cuanto a materiales y mano de obra. BRK, a su opción exclusiva, se encargará de reparar o reemplazar este producto o cualquiera de los elementos del producto que se haya descubierto—durante el periodo de garantía- que está defectuoso. Cuando reemplacemos o reparemos la unidad, lo haremos con uno producto o elementos nuevos o remanufacturados. Si hemos descontinuado dicho producto, se lo podemos remplazar por un producto similar o por un producto de precio similar o superior. Esta es su garantía exclusiva.

Esta garantía es válida únicamente para el comprador original al por menor, y se cuenta a partir de la fecha inicial de la compra al por menor y, no es transferible. Debe siempre guardar el recibo original de venta. Es necesario presentar prueba de la compra para obtener la garantía de funcionamiento. Los concesionarios de BRK, los centros de servicio, o las tiendas al por menor que vendan este producto, no tienen derecho a alterar, modificar ni de ninguna otra manera cambiar los términos y condiciones de esta garantía.

Esta garantía no se aplica al acabado del producto Esta garantía no cubre el desgaste normal de las partes o los daños causados por cualquiera de las siguientes circunstancias: uso y desuso negligente del producto, usarlo contrario a las instrucciones de operación, desensamblaje, reparaciones o alteraciones realizadas por alguien que no sea empleado de BRK o por un centro de servicio no autorizado, instalación inapropiada, o exponer el producto a calor o humedad extremas. Ademas, la garantía no cubre Actos de Dios, tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.

BRK no se hace responsable por ningún daño incidental o a consecuencia de los daños por haber contravenido cualquier garantía expresa o implicada. BRK tampoco se hace responsable de: los costos relacionados al remover o instalar el producto; daños o pérdida en el contenido del producto; como tampoco por haber quitado sin autorización alguna parte del contenido; o daños incurridos durante el envío o embarque del producto.

Excepto, hasta el punto que lo prohíban las leyes aplicables, cualquier garantía implicada de comercialización o de ser apropiada para un fin en particular se limita al tiempo que cubra el Período de Garantía anterior. Algunos estados del país, provincias y jurisdicciones no permiten exclusiones o limitaciones de daños incidentales o consecuenciales, ni limitaciones sobre el periodo de tiempo en que podría no aplicarse en su caso. Esta garantía le provee derechos legales específicos, y también puede gozar de otros derechos que podrían variar entre un estado y otro, o entra una provincial y otra, o entre una jurisdicción y otra.

Si tiene preguntas despues de leer este manual, llame al nuestra línea del clientes las al 1-800-323-9005

www.FirstAlert.com

First Alert®

